取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

蛍光灯直付器具

取説No. GK−02−01

お客様へ　この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

工事店様へ　この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容を次のように説明しております。
ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

⚠ 警告　誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものをまとめてあります。

⚠ 注意　誤った使用をした場合、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものをまとめてあります。

⚠ 警告

水ぬれ禁止	■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。 ◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。	分解禁止	■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。
禁止	■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のもので ふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。 また、器具を設置する場合、油煙の多い場所は さけてください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。	注意	■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を 近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。
	■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから 行ってください。また、寿命末期のランプを使い 続けると異常を発生し火災の原因となりますので 速やかなランプ交換をおすすめします。 ◇感電や火災の原因となります。		■器具の下にはストーブなど高温のものを置かないで ください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。
	■器具の取付は器具重量に耐える場所に本取扱説明書に 従って確実に行ってください。 ◇取付に不備があると落下やけがの原因となります。	注意	■器具の取付、電源の接続は、器具本体表示、 本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇落下・損傷・過熱の原因となります。 接続が不備な場合、故障の原因となります。
	■放熱穴等、器具の隙間に金属類を差し込まないください。 ◇感電・故障の原因となります。	必ず守る	■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切って ください。 ◇感電、火災の原因となります。 （電気店又はお買上げ店にご相談ください。）
	■配線器具の取付工事が必要な場合は、必ず工事店 電気店（有資格者）に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。		

取付け前のご注意

● 次のような場所には取付できません。

禁止

■この器具は、水平天井面取付専用器具です。
不安定な場所、傾斜した場所、壁面、
補強のない場所には取付できません。
また、変形天井、サオブチ天井、
格子天井などの凹凸のある場所には
天井に密着しないため、器具本体が
グラツキ取付できません。取付面の
強度が弱い場合、天井補強をおこなって
ください。

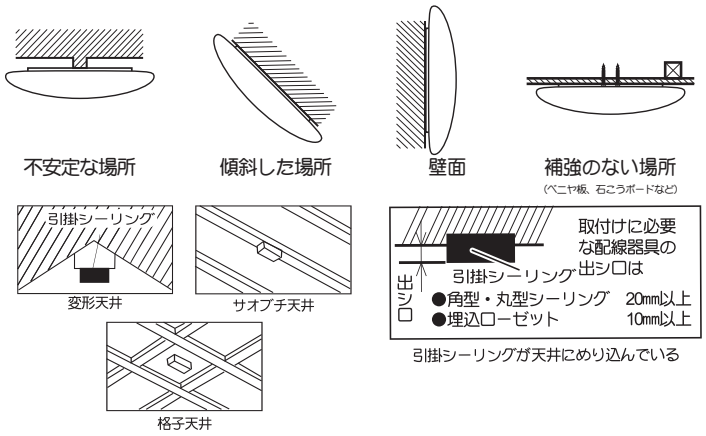

注意

■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、
水気の多い場所（蒸気の発生する場所など）での使用はできません。

■油（油煙のあがる場所など）の多い場所には取付けないでください。

■器具の下には暖房器具、ガス器具、ストーブなどの高温のものを
置かないでください。

● 次のような配線器具には取付できません。

禁止

■火災、感電、落下によるけがの原因となります。
配線器具が次のような場合は工事店、電気店へ
配線器具の交換を依頼してください。

（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

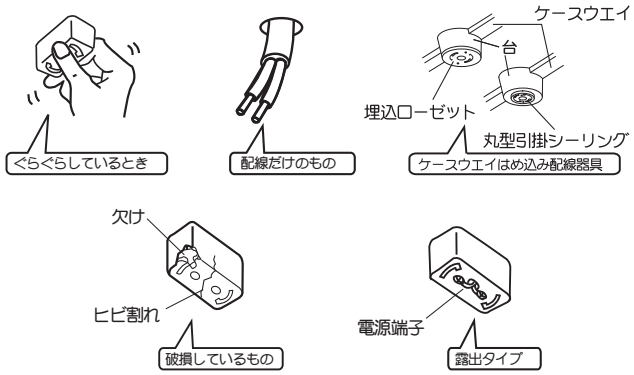

素人の工事は危険です。工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

● 天井に下図のいずれかの配線器具が工事されていれば取付けられます。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容を次のように説明しております。
ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

⚠ 警告	誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものをまとめてあります。

⚠ 注意	誤った使用をした場合、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものをまとめてあります。

⚠ 注意

禁止

■ランプはガラス製品ですので落としたり
物をぶつけたり無理な力を加えたり
しないでください。

◇ランプが破損し、けがの原因となります。

■器具やランプに着色等をしないでください。

◇損傷・過熱・故障の原因となります。

■白熱用調光器（コントローラ）は使用できません。

◇器具や調光器の損傷　過熱　故障の原因となります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になって
おりますので手を触れないでください。

◇やけどの原因となります。

注意

■この器具は屋内専用で５～３５℃の温度の範囲内で
使用してください。

◇低温では点灯しにくくなったり、また高温では加熱により
損傷の原因になります。

■点灯・掃除時には、接合部・電球のゆるみ・破損が
ないかを確認してください。

◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。

■器具の近くで他の家電製品のリモコンを操作した場合、
誤動作することがあります。

◇器具とリモコン受信部を離してご使用ください。

■器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品等に
雑音が入る場合があります。

◇器具と音響製品を離してご使用ください。

■点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合が
ありますが異常ではありません。

◇熱による構成材料の収縮音です。

使用上のご注意

●ご使用になる場所の温度が低い場合、所定の明るさになるまで
しばらく時間がかかる場合があります。

●ランプの交換は器具の指定のものを必ずご使用ください。

●点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。

●器具の近くで他の家電製品のリモコンを操作した場合、誤動作することがあります。

●器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品等に雑音が入る場合があります。

お手入れについて

必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。

■不具合な点、および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。

■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたりしないでください。

■器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってから、ふいてください。天然素材（木・和紙）の場合はハタキ、ハケ、柔らかいブラシ等でこまめにホコリを払い落としてください。（水洗いは絶対にしないでください。）

器具の寿命と点検に関するご注意

●一般に照明器具の寿命は８～１０年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS　C8105-1解説による。）

●設置して8～１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

●本書は、取扱説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
●保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。
ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。
●補修用性能部品の最低保有期限
弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

品　番			備考
保証期間		**本体：1年間**	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

■　商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社　本社･大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表)　FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く）　9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）

取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

蛍光灯直付器具

取説No. GY−30−02

お客様へ　この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

工事店様へ　この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番ＴＺＧ−３２１２

各部のなまえ

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

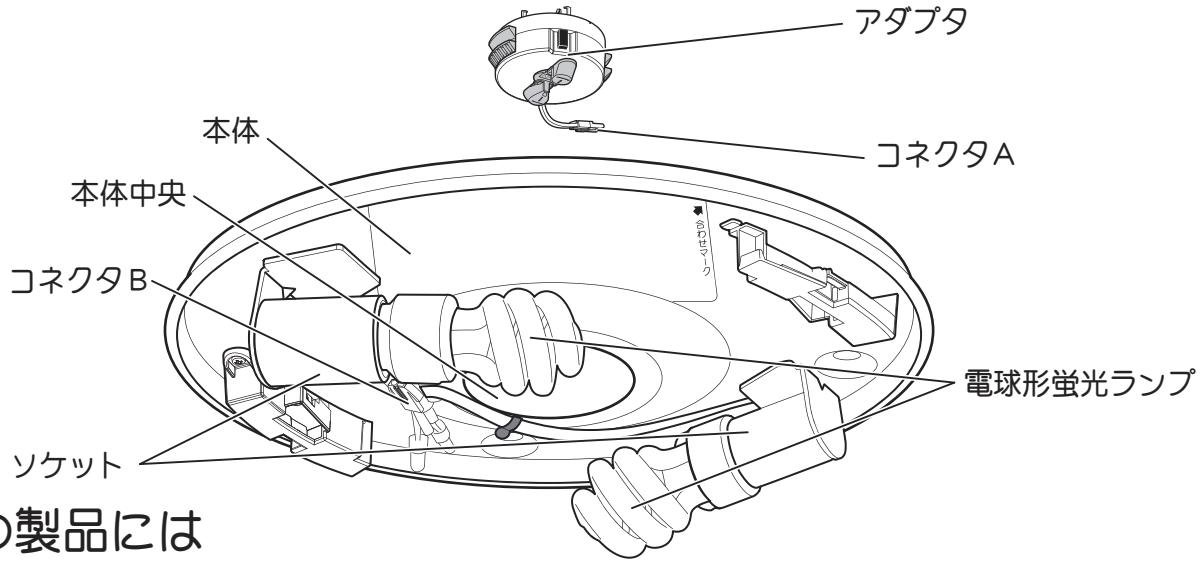

※この製品には
白熱電球は
使用できません。

⚠ ランプは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると器具の故障火災の原因になることがあります。

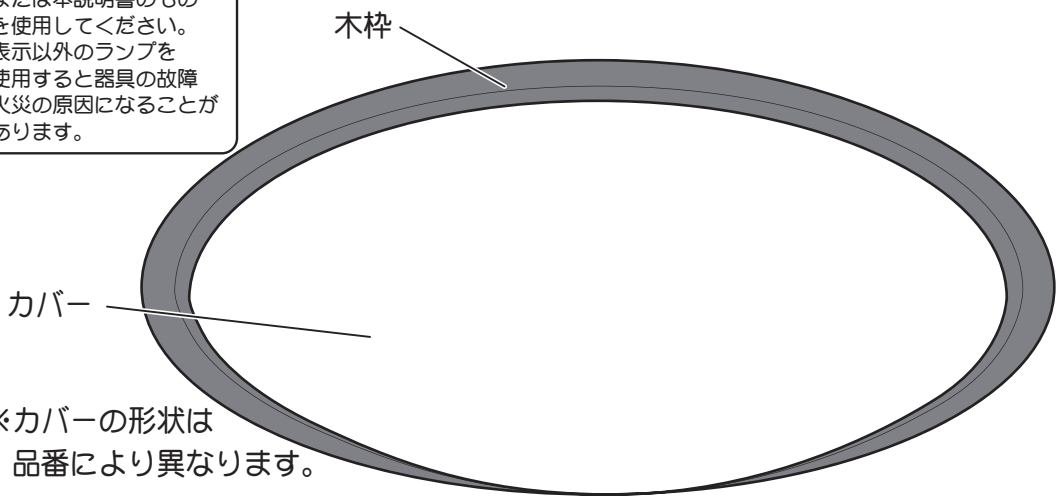

※カバーの形状は
品番により異なります。

カバーの木枠は天然素材の為寸法および色合い模様が多少異なる場合があります。

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

■調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用しないでください。
調光器の交換工事は工事店、電気店へ交換を依頼してください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

角型・丸型・丸型フル引掛シーリング・フル引掛ローゼットの場合

1 天井の配線器具を確認する。

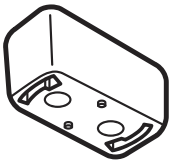

角型引掛シーリング

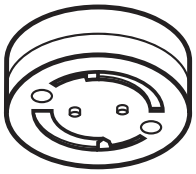

丸型引掛シーリング

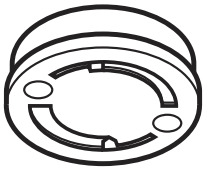

丸型フル引掛シーリング

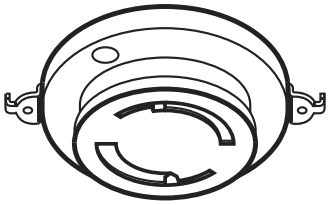

フル引掛ローゼット

2 引掛シーリングにアダプタを取付ける。

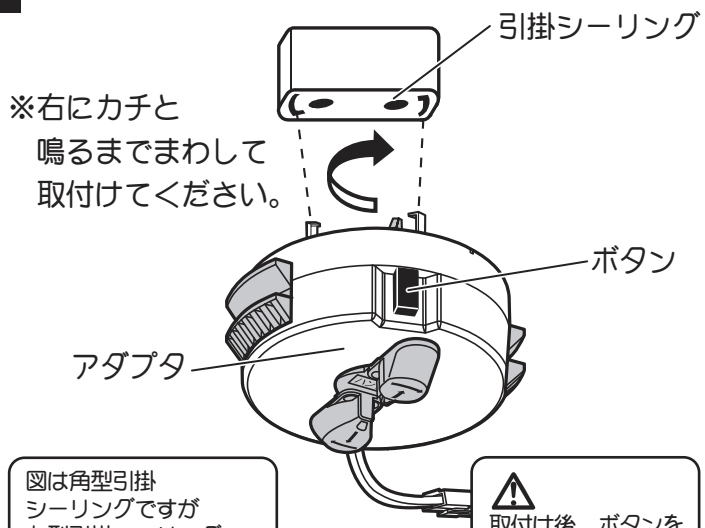

図は角型引掛
シーリングですが
丸型引掛シーリング
丸型フル引掛シーリング
フル引掛ローゼット
にも同様に取付けて
ください。

取付け後、ボタンを
押さずに左へ回して
はずれないことを確
認してください。

3 アダプタに本体を取付ける。

器具落下を防ぐため
必ず確認してください。

本体の中央を押し上げ
アダプタの2段目のツメに
引っかかってカチ カチと
鳴るまで強く押し上げて
ください。

2 回押し上げる。

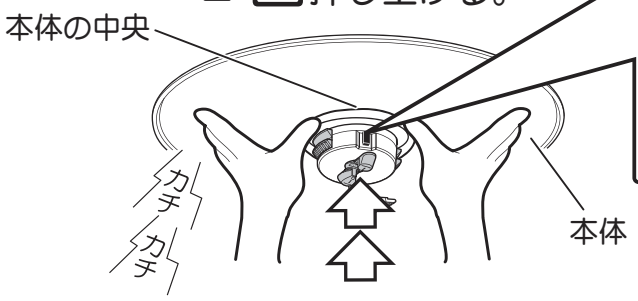

アダプタの2段目のツメが完全に
本体から出ていることを
確認してください。

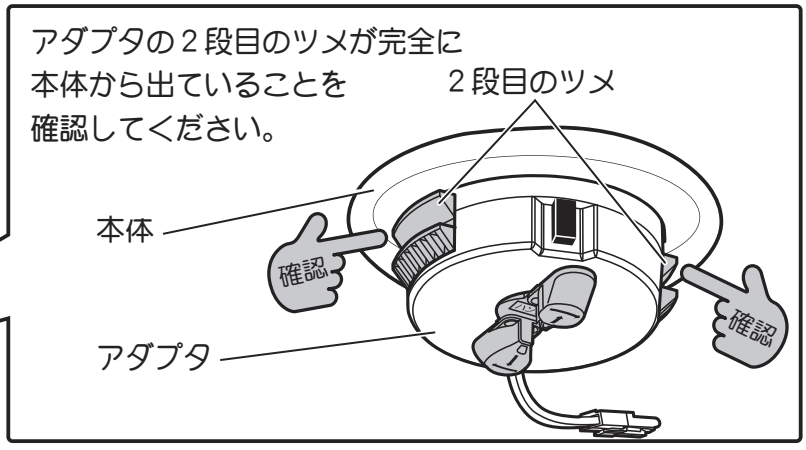

本体のグラつきがなくなったことを
確認してください。

4 アダプタをロックする。

ハンドルの▲印をロックの位置に
なるまでハンドルを矢印の方向に
スライドしてください。

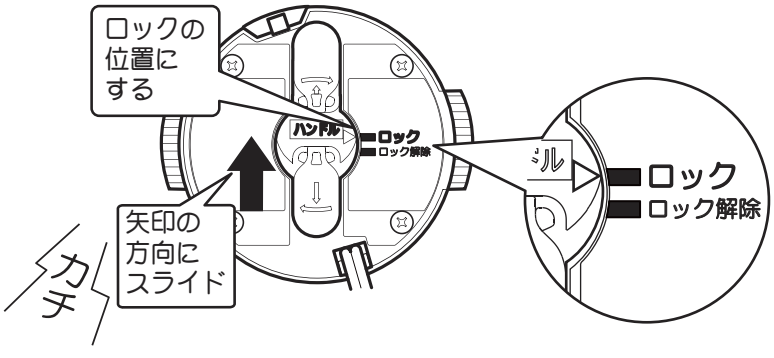

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

■調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用しないでください。
調光器の交換工事は工事店、電気店へ交換を依頼してください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

引掛埋込ローゼットの場合（ハンガー付、ハンガーなし）

1 天井の配線器具を確認する。

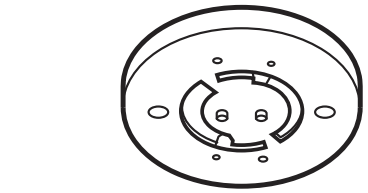

引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）

ハンガー

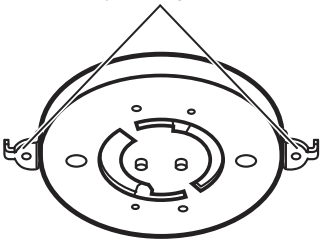

引掛埋込ローゼット（ハンガー付）

2 引掛埋込ローゼットにアダプタを取付ける。

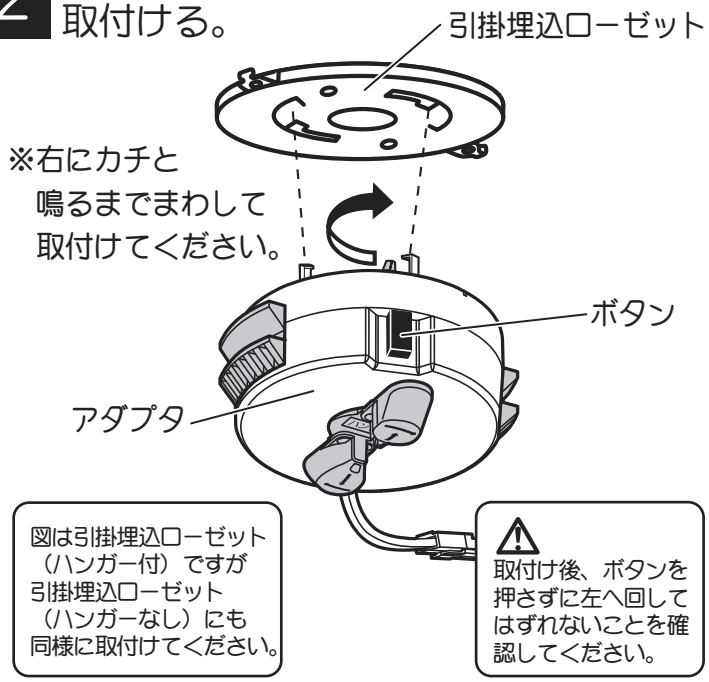

3 アダプタに本体を取付ける。

本体の中央を押し上げ
アダプタの1段目のツメに
引っかかってカチと
鳴るまで強く押し上げて
ください。

器具落下を防ぐため
必ず確認してください。

1 ▣押し上げる。

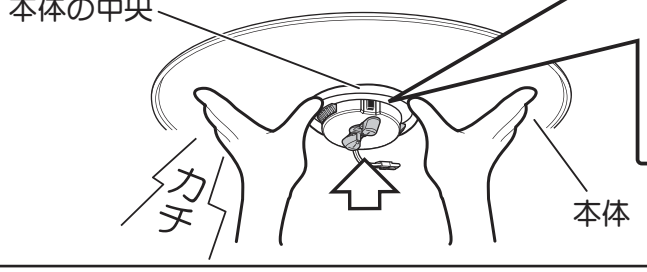

アダプタの1段目のツメが完全に
本体から出ていることを
確認してください。

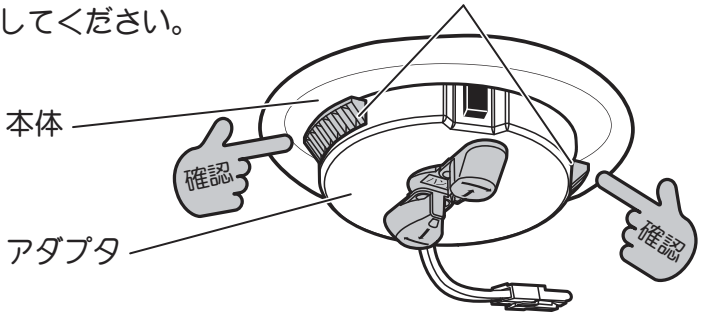

本体のグラつきがなくなったことを
確認してください。

4 アダプタをロックする。

ハンドルの▲印をロックの位置に
なるまでハンドルを矢印の方向に
スライドしてください。

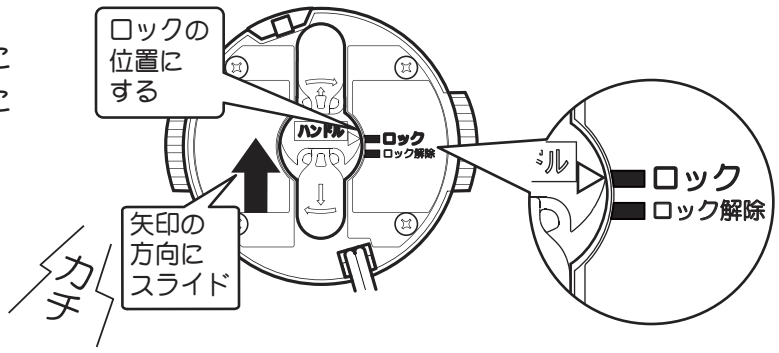

GY−30−02

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

5 コネクタを接続する。

コネクタAの丸穴と角穴をそれぞれ
コネクタBの丸穴と角穴に差し込んでください。

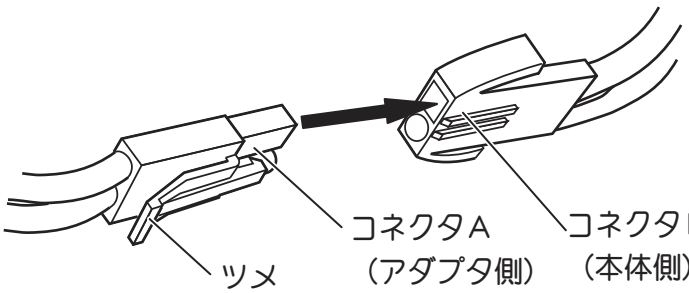

⚠
取付け後、コネクタAのツメを押さえずに
引張ってはずれないことを確認してください。

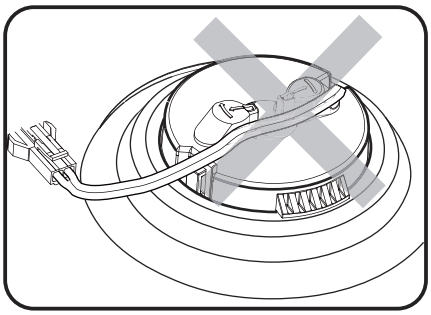

⚠ 器具の破損を防ぐため
アダプタのハンドルに
コードを引掛けないで
ください。

6 電球形蛍光ランプを取付ける。

電球形蛍光ランプをソケットに取付けてください。

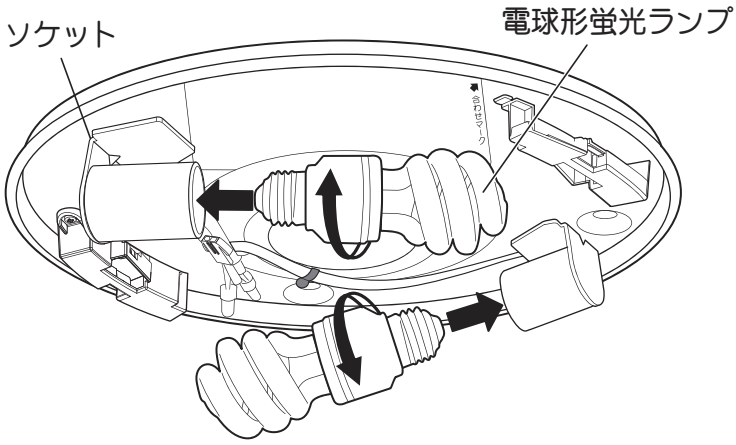

点灯中や消灯直後の器具や
ランプは高温になっています
ので、手を触れないでください。

⚠ 電球交換の際には必ず
指定W数の電球を
お使いください。
間違った種類、ワット数の
ランプを使用すると器具の
故障火災の原因になること
があります。

重要

⚠ 電球の取付け、取りはずし
は樹脂部を持って行って
ください。
やむをえず、発光管を持っ
て行う場合は強く握らない
でください。
破損、けがの原因になる
ことがあります。

7 カバーを取付ける。

カバーと本体側の合わせマークを合わせて上に押し上げ
パチンと音が鳴るまで右にまわしてください。

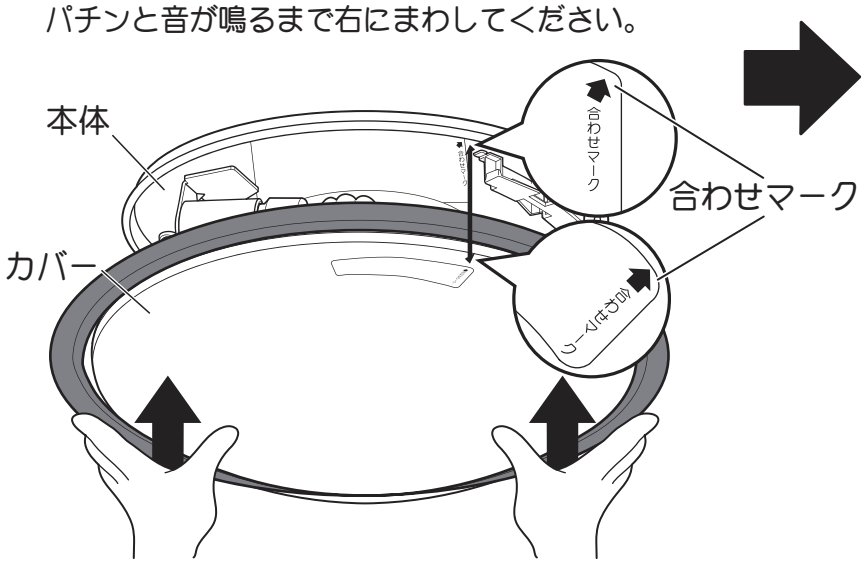

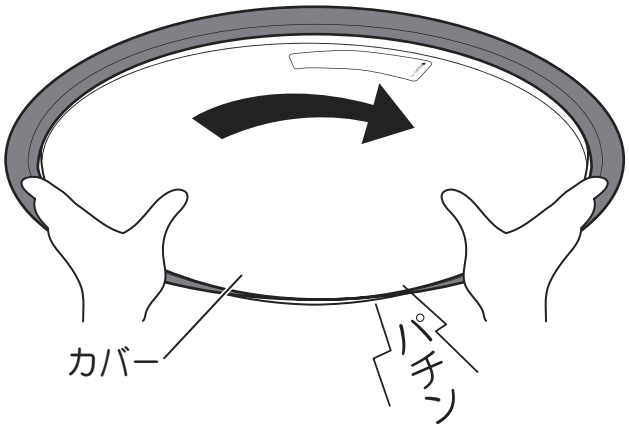

取付け後、カバーを下に引張っても
はずれないことを確認してください。

器具の取付けかた ⊘ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

8 点灯を確認する。

スイッチをＯＮにして点灯を確認してください。

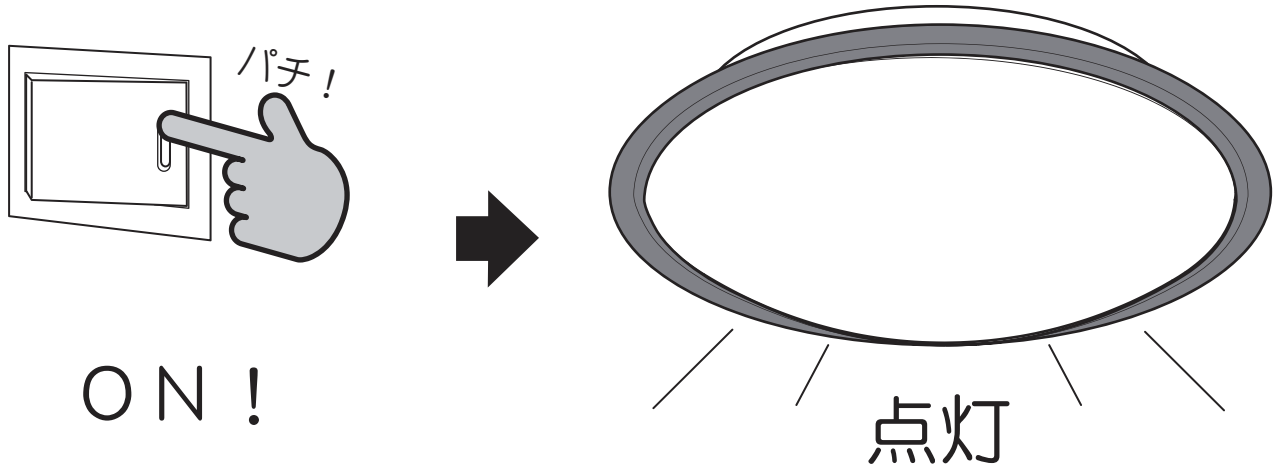

器具の取はずしかた⊘ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

1 カバーを取りはずす。

カバーを軽く押し上げながら、
カバーを左へ回してください。

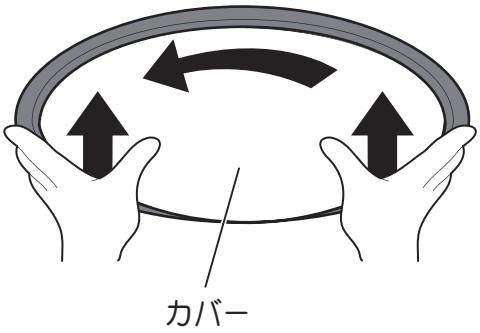

2 コネクタを取りはずす。

コネクタＡ（アダプタ側）の爪を
押さえながら、取りはずしてください。

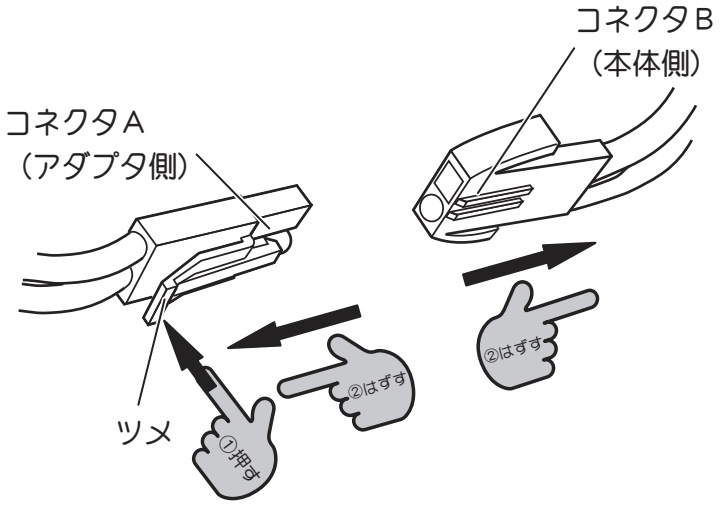

3 アダプタのロックを解除する。

ハンドルの▲印をロック解除の位置に
なるまでハンドルを矢印の方向に
スライドしてください。

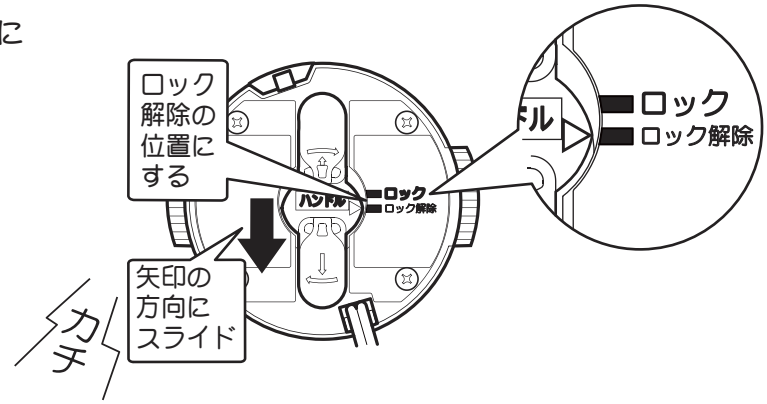

器具の取はずしかた⃠ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

4 本体を取りはずす。

本体を押さえながら、ハンドルを
右に回してください。

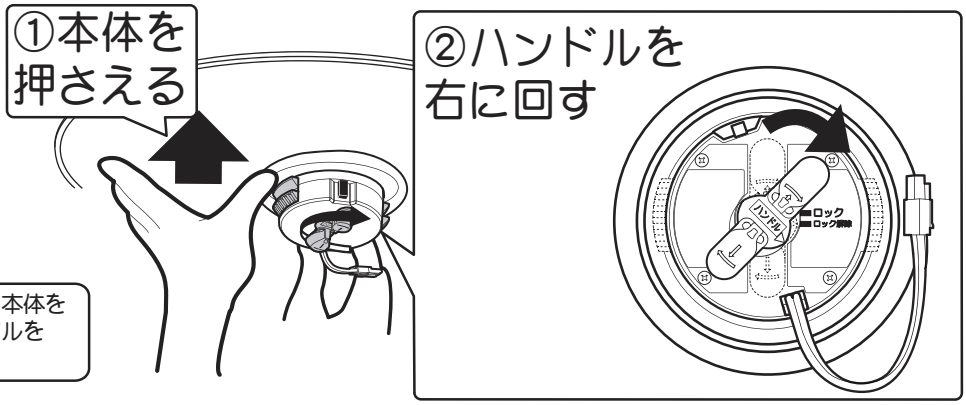

⚠ 器具落下を防ぐため、しっかり本体を押さえながらアダプタのハンドルを右へ回してください。

5 アダプタを取りはずす。

アダプタのボタンを押しながら
左へ回して取りはずしてください。

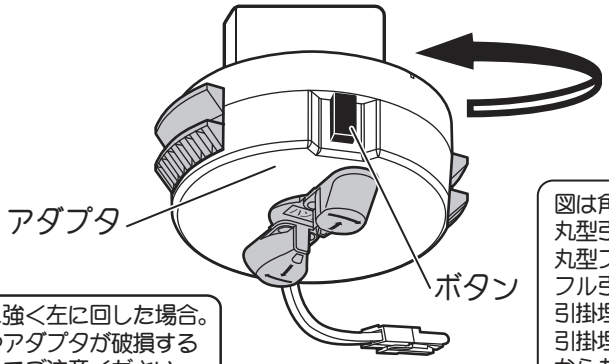

⚠ ボタンを押さずに強く左に回した場合。引掛シーリングやアダプタが破損する場合がありますのでご注意ください。

図は角型引掛シーリングですが
丸型引掛シーリング
丸型フル引掛シーリング
フル引掛ローゼット
引掛埋込ローゼット（ハンガー付）
引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）
からも同様に取りはずしてください。

仕様

■ 定　格　※所定の明るさになるまでしばらく時間がかかる場合があります。

使用電圧	消費電力	周 波 数	使　用　電　球
１００Ｖ	２４Ｗ	50､60HZ共用	Ｅ－２６　Ｄ１５形電球形蛍光ランプ 12W×２

注意 ⚠ ランプ交換は下記の内容を確認してから行ってください。 **※この製品には白熱電球は使用できません。**

■指定のランプ以外は使用しないでください。
◇ランプの種類は器具に表示しています。

◇この製品には白熱電球は使用できません。

◇間違った種類、ワット数のランプを使用すると器具の故障、火災の原因になることがあります。
◇種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

■調光器（コントローラ）と組み合わせて使用しないでください。
◇調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用した場合、ランプの点灯不良、器具の故障、火災の原因になることがあります。

指定ランプ

●ご使用になる場所の温度が低い場合、所定の明るさになるまでしばらく時間がかかる場合があります。

■ 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社　本社･大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表)　FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く） 9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）